

Galaxy 5G Mobile Wi-Fi

はじめてガイド

さまざまな機能のより詳しい説明を記載した『取扱説明書 詳細版』は、auホームページでご確認できます。

<https://www.au.com/support/service/mobile/guide/manual/>

■お知らせ■

お客様がご契約された事業者によっては、本書の記載につきまして以下の通り読み替えていただけますよう、お願いいたします。

該当箇所	読み替え内容
お客さまセンター 故障紛失サポートセンター	ご契約されたWiMAX事業者*
auホームページ	ご契約されたWiMAX事業者* ホームページ
発売元：KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)	発売元：KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)・UQコミュニケーションズ (株)
au ICカード	SIMカード

※ご購入時に、WiMAX事業者のお問い合わせ先についてご案内させていただきますのでご確認ください。



あぶない!
電池への衝撃



携帯電話・PHS事業者は、修理を促進し、貴重な資源を有効利用するためにお客様が不要となった携帯電話を全量回収・処分させていただきます。フランド・メーカーを問わず、auの各店舗で回収し、リサイクルを行っています。



本スタンド 濡れた状態での使用は、異常な発熱・損傷などの原因となります。



発売元：KDDI (株)・沖縄セルラー電話 (株)

輸入元：SAMSUNG ELECTRONICS JAPAN Co., Ltd.


製造元：Samsung Electronics Co., Ltd.

Code No.:GH68-53287A (Rev.1.0)

(管理用コード)


2021年3月第1版

各部の名称

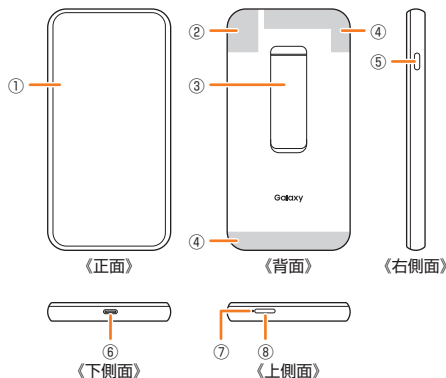

■ 背面スタンドを使用する

下図のように背面スタンドを開いて、本体を横向きに立てることができます。

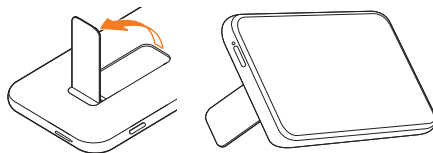

■ 背面スタンドが外れたときは

背面スタンドは取り外さないでください。外れたときは、背面スタンドの向きを確認して、下図のように本体と垂直にしまっすく差し込んで取り付けてください。



memo

- 背面スタンドを使用して本体を立てるとき、横向き以外に立てると安定しない場合がありますので、必ず横向きに立ててください。
- 本製品を立てた状態で強い力や衝撃を与えると、背面スタンドが外れる場合がありますので、ご注意ください。
- 背面スタンドを無理に閉鎖したり、取り外そうとすると変形、破損することがあります。


同梱品一覧

- 本体
- SIM取り出し用ピン(試供品)
- はじめてガイド(本書)
- ご利用にあたっての注意事項(保証書)

memo


- 必ず指定の充電用機器(別売)を使用してください。
- 電池は本製品に内蔵されています。
- 本文中で使用している同梱品および本製品のイラストはイメージです。実際の製品と異なる場合があります。

au ICカードを取り付ける

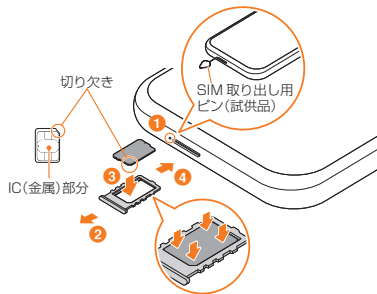

電源を入れる

- 1 サイドキーを2秒以上長押し
- 2 画面ロック解除



・カレンダー表示部分以外でスワイプ

memo

- 通常の方法で電源が切れなくなったり、画面が動かなくなった場合は、サイドキーを7秒以上押すと、本製品を再起動できます。

初期設定を行う

初めて電源を入れたときは、初期設定ウィザードが表示されます。本製品の基本的な設定を行うことができます。

1 「日本語」が表示されていることを確認→[開始]

2 「ようこそ。」画面の内容を確認→[続行]

3 画面の指示に従って次の項目を設定する

- Step1. 「通信モード」を選択
 - Step2. 「パフォーマンスモード」を選択
 - Step3. 前のデバイスから設定を転送
以前ご利用の端末からWi-Fi®設定を引き継ぐ場合に設定をします。設定が不要な場合は「スキップ」を選択してください。
 - Step4. Wi-Fi®ネットワークの名前およびパスワードを入力
SSID(ネットワークの名前)とパスワードは、必要に応じて初期値から変更してください。
 - Step5. 画面ロックの種類を選択
 - Step6. 「Wi-Fiを自動的にOFF」を設定*1
 - Step7. 「バッテリー保護」を設定**2
- ※1 10分間通信がないときにWi-Fi®をオフにして、電池の消費を減らします。
※2 充電上限を電池容量の85%にして、電池寿命を延ばします。

4 「準備完了」画面で[開始]

ホーム画面が表示されます。

無線LAN(Wi-Fi®)で接続する

本製品はIEEE802.11a/b/g/n/acの無線LAN(Wi-Fi®)規格に準拠しており、本製品と無線LAN(Wi-Fi®)端末(パソコンやスマートフォン、タブレットなど)を無線LAN(Wi-Fi®)で接続して、データ通信ができます。また、本製品はWPS機能に対応しており、お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末がWPS機能に対応している場合は、少ない操作で無線LAN(Wi-Fi®)接続ができます。QRコードにも対応しており、QRコードの読み取りおよびQRコードでの接続に対応した無線LAN(Wi-Fi®)端末と簡単に接続できます。本書ではWPS機能による接続方法について説明します。

- WPS機能以外による本製品との無線LAN(Wi-Fi®)接続の方法、およびWPS機能による接続の詳細については、「取扱説明書 詳細版」の「無線LAN(Wi-Fi®)で接続する」をご参照ください。

WPS機能を利用して接続する

1 本製品のホーム画面で[三]→[Wi-Fi]→[WPS]→[開始]→[続行]

WPS機能がオンになります。

2 約2分以内に、無線LAN(Wi-Fi®)端末でWPS機能の接続操作を行う

- お使いの無線LAN(Wi-Fi®)端末によって操作は異なります。

お客様の電話番号を確認する

1 本製品のホーム画面で[三]→[概要]→[ステータス]

※本製品で音声電話の発信番号などは行えません。

通信モード

「スタンダード」と「プラスエリア」の通信モードを切り替えられます。お買い上げ時は「スタンダード」に設定されています。「プラスエリア」に切り替えると、お客様の料金プランによっては追加料金がかかる場合があります。

1 本製品のホーム画面で[通信モード]→[通信モード]→[スタンダード(ST)]もしくは[プラスエリア(+A)]

お問い合わせ先番号

お客さまセンター

総合案内 (通話料無料) 受付時間 9:00~20:00 (年中無休)
au携帯電話から | au携帯電話以外/一般電話から
局番なしの157番 | ☎0077-7-111
上記の番号がご利用にならない場合、下記の記事にお電話ください。(無料)
☎0120-977-033

盗難・紛失・故障案内 (通話料無料) 受付時間 24時間 (年中無休)
au携帯電話から | au携帯電話以外/一般電話から
局番なしの113番 | ☎0077-7-113
上記の番号がご利用にならない場合、下記の記事にお電話ください。(無料)
☎0120-925-314

故障紛失サポートセンター

(故障紛失サポート/安心サポートバック会員向けサービス)

故障相談・交換用電話機お届けサービス受付 (通話料無料)
受付時間 9:00~20:00 (年中無休)
au携帯電話/au携帯電話以外/一般電話から
☎0120-925-919